



**Juhised aluspinna ettevalmistamiseks ja
tapeedi paigaldamiseks**

Tõlge inglise keelest

Indeks



Juhised ja aluspinna ettevalmistamine
EQ-dekor klaaskiust materjali paigaldamiseks

05

Juhised EQ-dekor klaaskiust materjali paigaldamiseks

09

Juhised vinüültapeedi paigaldamiseks

17

**Juhised ja aluspindade ettevalmistamine
EQ-dekor klaaskiust materjali
paigaldamiseks**



Aluspinna seisukorra analüüsimine


Selleks et hinnata hetkeseisukorda tapetseeritavatel pindadel, mida soovitakse katta Inkiostro Bianco EQ dekor klaaskiuga, tuleb täpsemalt kontrollida aluspinda.



Pind, mis ei puutu kokku vee või muude niiskusallikatega.



Pind, mis on otseses kokupuutes veega (dušš) või püsivalt niiskusallikatega.

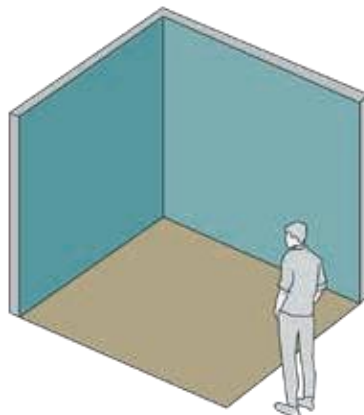

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspinna ettevalmistamine vastavalt eelnevalt kontrollitud seisukorrale.



Lubikrohv-, tsement-, plastplaat-, kips- või plaaditud pind.



Lihvige lihvimismasinaga või tasandage kuni täiuslikult sileda pinna saavutamiseni.



Vajadusel ühtlustage värvus valge veepõhise emailvärviga, kui valitud graafiline disain on hele, ühtlustage halli tooniga, kui valitud graafiline disain on tume.



Lubikrohviga ja tsemendiga või kipsplaadiga aluspind.



Lihvige pinda lihvimismasinaga ja kandke pinnale Triblock P, kuni saavutate täiesti sileda ja ühtlase tulemuse.



Vajadusel ühtlustage pinda valge veepõhise emailvärviga, kui valitud graafiline disain on hele, ühtlustage halli tooniga, kui valitud graafiline disain on tume.

Kipskrohviga aluspind.



Kontrollige pinna homogeensust enne Mapewrap Primer 1* kihi kandmist pinnale.



Enne täielikku kuivamist kandke rulliga pinnale üks Triblock P kiht.



Enne EQ dekor klaaskiudrullide paigaldamist kontrollige, kas pind on täiesti sile. Vajadusel lihvige ja eemaldage tolmuimejaga pinnalt jäägid, kontrollides samal ajal värvi ühtlust. Juhul kui värvus ei ole ühtlane, värvige pind valge või halli veepõhise emailvärviga, sõltuvalt valitud graafilise disaini varjundist.

*kasutage üksnes kipsipõhistel pindadel.

Plaaditud aluspind



Vuukige praod.

Kasutage tasandusvörku ning Triblock P ja 0,25 kvartsliaa segu, et saavutada ühtlane pind. Tasandage pinda.



Kandke Triblock P teine kiht pinnale metallspaatli või rulli abil nii, et see kinnitaks esimese tasanduskihi külge. Kui see on täielikult kuivanud, lihvige see maha.




Vajadusel ühtlustage pinda valge veepõhise emailvärviga, kui valitud graafiline disain on hele, ühtlustage halli tooniga, kui valitud graafiline disain on tume.



Primer G kiht

Kui alusmaterjali kõik kihid on pinnale kantud ja täielikult kuivanud, on kohustuslik kanda pinnale kaks kihti lahjendamata Primer G.

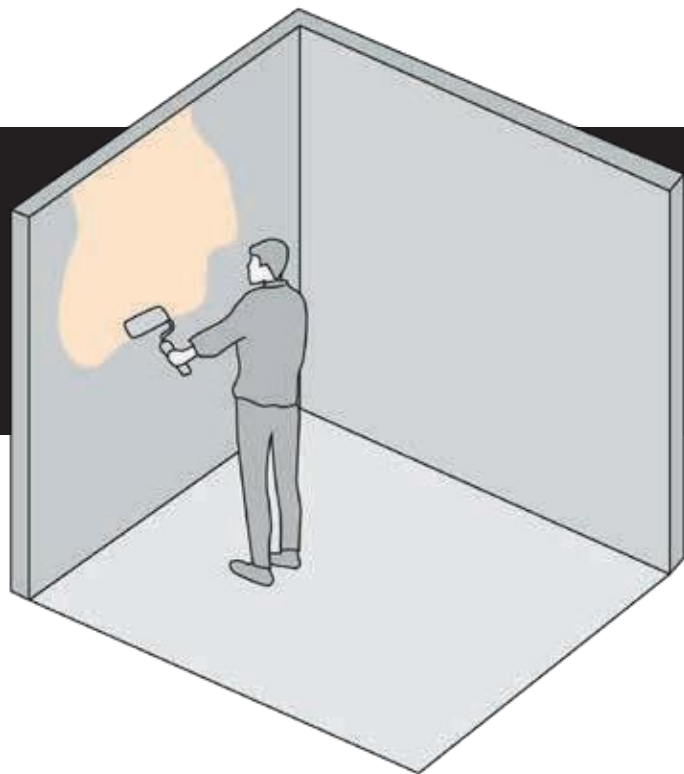

**Juhised EQ-dekor klaaskiust
materjali
paigaldamiseks**



Kui olete soovitud pinna valinud, järgige palun aluspinna ettevalmistamise konkreetseid juhiseid.
(vt "JUHISED JA ALUSPINNADADE ETTEVALMISTAMINE EQ-DECOR KLAASKIU PAIGALDAMISEKS") selleks, et saavutada sile ja tasane pind, millele seinakatte materjal kinnitub ideaalselt. Juhul kui on vaja ühevärvilist pinda, värvige see veepõhise emailvärviga.

Primer G kandmine pinnale


Kui pind on täiesti kuiv, kandke pinnale kaks kihti lahjendamata Mapei Primer G (sünteesilise vaigu baasil), et vältida pindade kollaseks muutumist. Pärast pinnale kandmist, kuivab Mapei Primer G ning moodustab elastse, ühtlase ja särava kihi.



3.1 Pange tähele, et igal rullil on materjali ülekate kokku 10 cm, mis on jagatud 5 cm rullide üla- ja 5 cm rullide alaosasse.

Kontrollige, kas seinä mõõtmed on samad, mis graafilisel paigutusel; seejärel kontrollige, kas kogu seinä katmiseks piisab tapeedirullide kogusest.


Kui materjal, paigalduskeem ja graafiline paigutus on kontrollitud, määrake kindlaks ala, mis kaetakse EQ dekor klaaskiu rullidega.

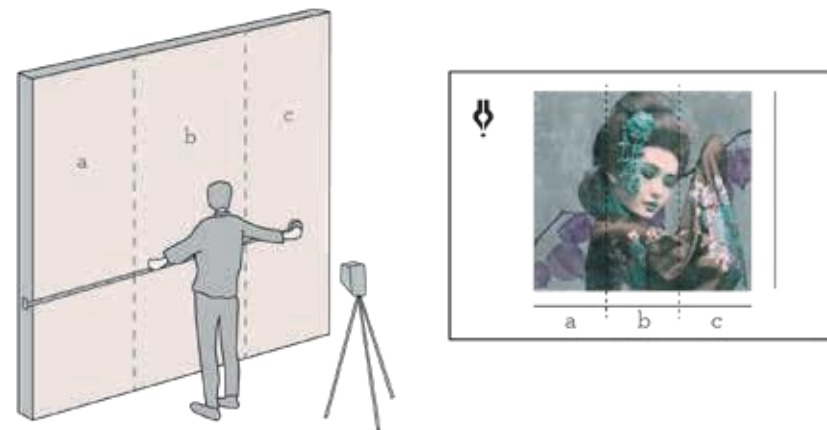

3.2 Esimesel ja viimasel rullil näitavad 2 punast joont materjali ülekate. Need jooned on vajalikud, et paigutada materjal seinale korrektselt. 5 cm Rullide üla- ja 5 cm rullide alaosas tuleb eemaldada paigaldamise käigus.


Joonisel näidatud valget katkendjoont rullidele ei trükita, sellega näidatakse üksnes suunda, et mõista, kust materjali ülekate tuleb lõigata.



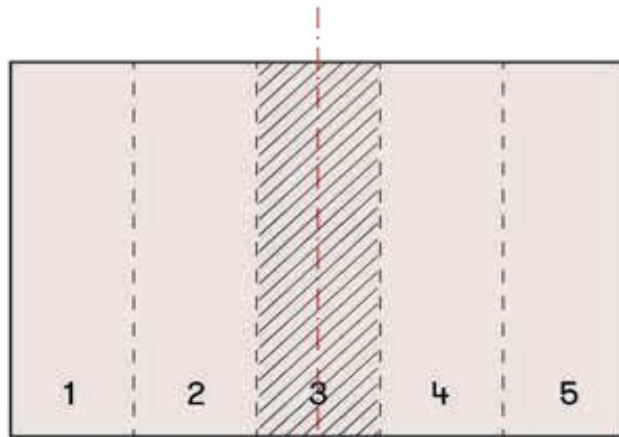

PAARITU RULLIDE ARV


Alustage keskmise rulli paigaldamisega, märkides selle asukoha pinnal.

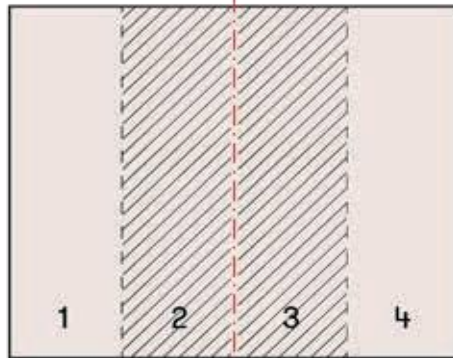

PAARIS RULLIDE ARV

Seina keskosa tähistab kahe rulli vahelist ühenduskohta, seega paigaldage üks kahest rullist ja märkige selle asukoht seinale.

Kui rulli asukoht seinal on lasernivelliiriga kindlaks määratud, kandke Eq Adhesive liimi (ühekomponendiline veepõhine liim) üksnes kindlaks määratud alale. Veenduge, et pind on täiesti kuiv ja kandke liim pinnale spaatli või rulliga ühtlase paksusega ning ilma tükide või mullideta.

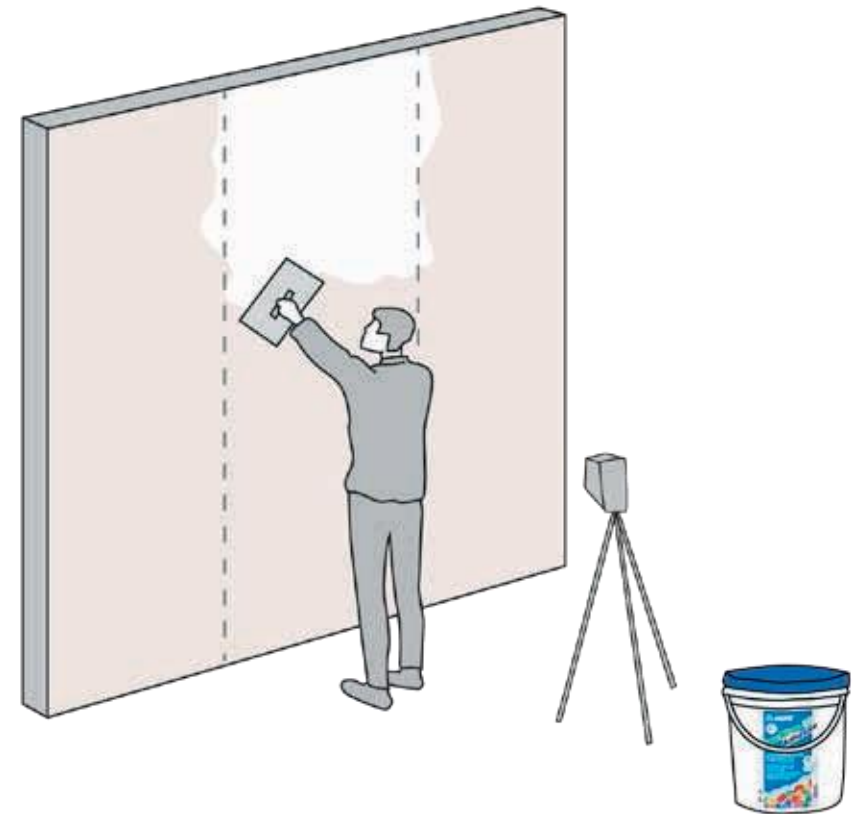



Rullide paigaldamine

5.



Asetage rull lasernivelliiri abil risti pörandaga, jättes nii lae - kui ka pörandapinnalt umbes 5 cm ülekatet.

5.2



Kandke üleliigne liim ühtlaselt materjali pealmisele poolele.

5.3



Lõigake lae ja pörand materjali ülekatet terava lõikuriga läbi.

5.4



seejärel tasandage klaaskiu rull plastspaatliga, vältides tapeedi pinna kahjustamist. Juhul, kui tapeedirullide korrektseks seinale paigaldamiseks ei ole piisavalt liimi, lisage veel liimi rulli pealmisele poolele, kuni rull on täielikult kaetud.




Viimistlemine

6.1 Esimene kiht

Kui liim on täielikult kuivanud (see jääb siiski kleepuvaks), kandke pinnale Mapei Finish 58 W esimene kiht, jagades kaks pakendis olevat komponenti võrdseteks osadeks (50% A komponendist ja 50% B komponendist) ning segage need kokku.

Kandke see rulliga ühtlaselt üle kogu seina ja laske sellel kuivada.

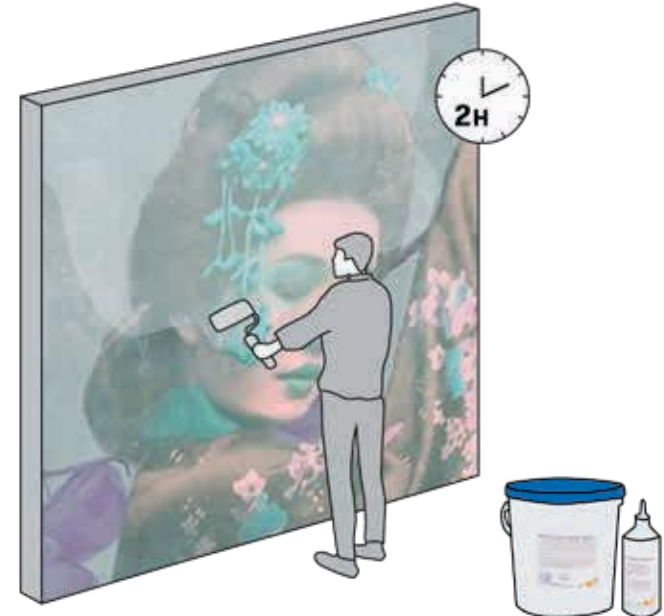

6.2 Teine kiht

Esimese kihi kandmisel pinnale segage ülejäänud komponendid A ja B ning korrake sama protsessi, seejärel jätke kuivama. Järgmisel päeval on sein taas töödeldav ja sinna on võimalik paigaldada pörandaliistu, mööblit vms.

OLULINE MÄRKUS:

- Kui materjalil ei ole märgatavaid defekte, ei ole pärast paigaldamist võimalik esitada materjali kohta kaebusi.
- **EQ dekor klaaskiust materjali kasutamine duširuumis**
Pärast viimistluskatte paigaldamist on kohustuslik sulgeda dušialusega kokku puutuv ala sobiva tooniga Kerapoxy Design`iga.

Juhised vinüültapeedi paigaldamiseks




Inkiostro Bianco vinüültapeedi probleemideta paigaldamiseks on vaja korrektset aluspinda (st siledat, poorset ja eelistatavalt krundikihiga eeltöödeldut).



Materjalide kontroll-loend

- 2.1** Veenduge, et paigaldatava vinüültapeedi materjali kogus vastab seinä mõõtmetele ja teil on terve pinna katmiseks õige hulk tapeedirulle.

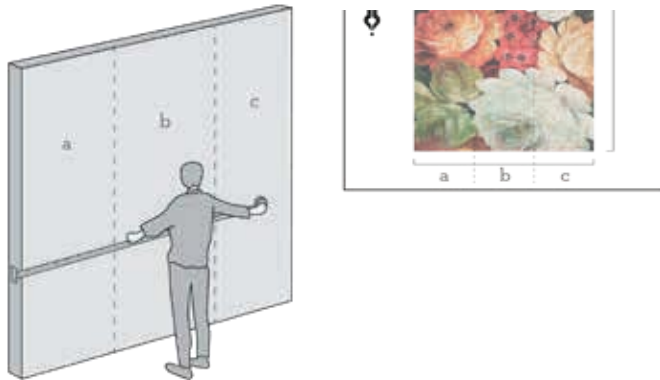

- 2.2** Pange tähele, et igal rullil on lisamaterjal: 5 cm rullide pikkuse ülemises ja alumises osas.

Esimesel ja viimasel rullil on külgedel ka materjali ülekate. Selle mõõde sõltub seinä enda ja rullide arvu suhtest. See külgmine üleliigne materjal on tähistatud punase lõikejoonega. See väljalõigatud joon aitab teil ka kontrollida, kas olete paigaldatava ala täpselt mõõtnud ja tapeedi õigesti paigaldanud.


Punane joon prinditakse rullidele, kuid mitte graafilisele kujundusele, ning sellega märgitakse külgmist materjali ülekate.

Käesoleva juhendi kohaldamisel oleme ära märkinud valge katkendjoone, mis tähistab lõuendiosa ülekate. Nimetatud valget katkendjoont ei prindita rullidele.




- 2.3** Kui olete kontrollinud kliendi poolt heaks kiidetud materjali, paigalduskeemi ja graafilist paigutust, jätkake vinüültapeedirullide paigaldusala märkimist. Tuvastage mõõdulindi ja lasernivelliiri abil pinna keskpunkt.

Sõltuvalt rullide arvust, toimige järgmiselt:

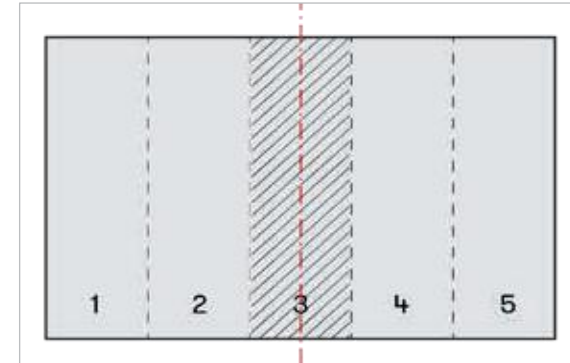

PAARITU RULLIDE ARV

Alustage keskmise rulli paigaldamisega, märkides selle asukoha pinnal.

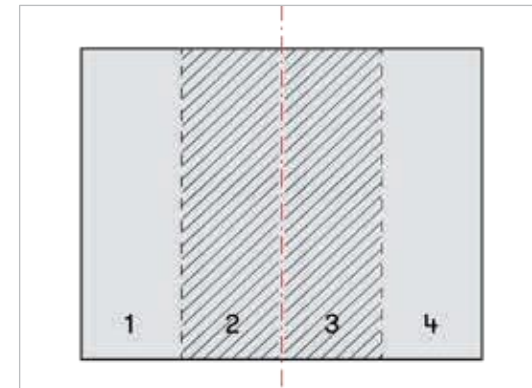

PAARIS RULLIDE ARV

Seinä keskosa tähistab kahe rulli vahelist ühenduskohta. Alustage ühe rulli paigaldamisega, märkides selle asukoha pinnal.



Liimi kogus arvutatakse spetsiaalselt vastavalt valitud ala suurusele. Pakendilt leiate liimiga lahjendatava vee koguse. Asetage liim konteinerisse ja lisage vesi. Segage pidevalt, et vältida tükide tekkimist Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav liimisegu valmistada 24 tundi enne selle kasutamist.


Kui liim on valmis, hakake segu ühtlaselt värvirulli abil pinnale kandma. Kandke liimi korraga ainult ühe rulli jagu.



Rullide paigaldamine

4.1

Kasutage vildiga spaatlit, paigaldage rull nii, et see oleks põrandaga risti. Veenduge, et olete lisanud kindlasti 5 cm ülekatet ülemises ja alumises osas ning kasutage spaatlit hoolikalt, et mitte kahjustada vinüültapeeti. Korra ke protsessi ülejäänud rullidel.

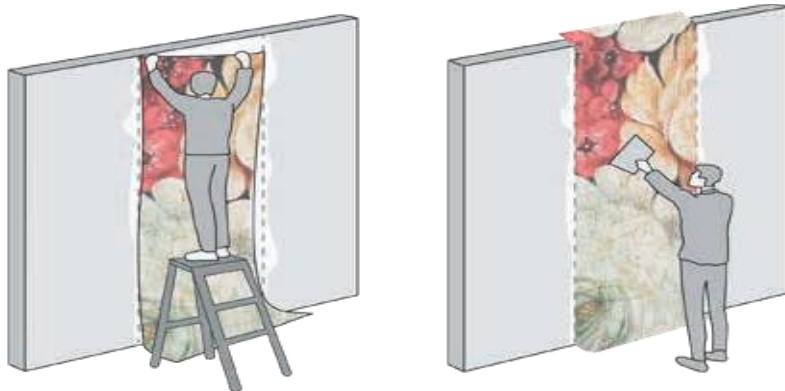

4.2

Kui olete kõik rullid pinnale paigaldanud, lõigake ja eemaldage kõik materjali ülekatet terava lõikuriga.



Neid juhiseid järgides on rulli ülemises osas 5 cm materjali ülekatet, mis lõigatakse ja eemaldatakse terava noa või lõikuri abil.

Neid juhiseid järgides on rulli alumises osas 5 cm materjali ülekatet, mis lõigatakse ja eemaldatakse terava noa või lõikuri abil.

Punane joon, mis on trükitud graafilise kujunduse välimisele poolele, märgib külgsuunalist materjali ülekatet, mis tuleb ära lõigata.



Viimistlemine

Puhastage ja eemaldage lahtised osakesed või üleliigne materjal vee ja pehme mitteabasiivse käsna abil.





Headquarter & Lab

via Emilia Romagna 166/168/170

41049 Sassuolo (Modena)

T. +39 0536 803503

F. +39 0536 1852040

info@inkiestrobianco.com

Press Office & Showroom

via Marco Polo, 7

41049 Sassuolo (Modena)

T. +39 0536 803503

F. +39 0536 1852040

press@inkiestrobianco.com